

# FS Ladder インストール手順

## インストールの準備

インストールする前に次のことを確認してください。

### ■ Windows 環境

FS\_Ladder は、Windows 上で動作するソフトウェアで、インストールも Windows 上から実行します。

お使いのパソコンに Windows7/10 がインストールされ、正しく動作しているかどうか確認してください。

### ■ ハードディスクの空き容量

FS\_Ladder は、ハードディスクにのみインストールできます。

インストール先のハードディスクに空き容量が 20MB 必要です。空きがない場合は、前もって空けておいてください。

## インストールの実行

- ① smartPLC 製品ページ（ <https://smartplc.org/about/downloads.html> ）にアクセスします。
- ② ダウンロード一覧ページが表示されるので、“ラダーツールのダウンロード”から最新バージョンの FS Ladder をクリックしてください。  
※バージョンの確認は更新日でご確認ください。日付が新しいものが最新です。

## ダウンロード

ファームウェア・マニュアルなどご希望のファイルをダウンロードください。


### ファームウェアのダウンロード

<a href="#">smartPLC_v2-01-2017-10-19.bin</a>	Ver.2.01 温度平均カウントを改善しました。 ロードカウントを改善しました。	更新日2017.10.26
<a href="#">smartPLC_v2-01-2017-09-22.bin</a>	Ver.2.01 機能が大幅に改善されました。	更新日2017.10.6
<a href="#">smartPLC1.0307b.bin</a>	旧ファームウェアVer.1.0307b	更新日2016


### ラダーツールのダウンロード

<a href="#">FS_Ladder_MS_171006.zip</a>	ファームウェアVer.2以降に対応しました。	更新日2017.10.6
---	------------------------	--------------


- ③ 任意の場所に保存し、解凍ソフトを使用して zip ファイルを展開してください。
- ④ 以前の FS Ladder はあらかじめアンインストールして下さい。
- ⑤ 展開後、「setup.exe」をクリックしてください。

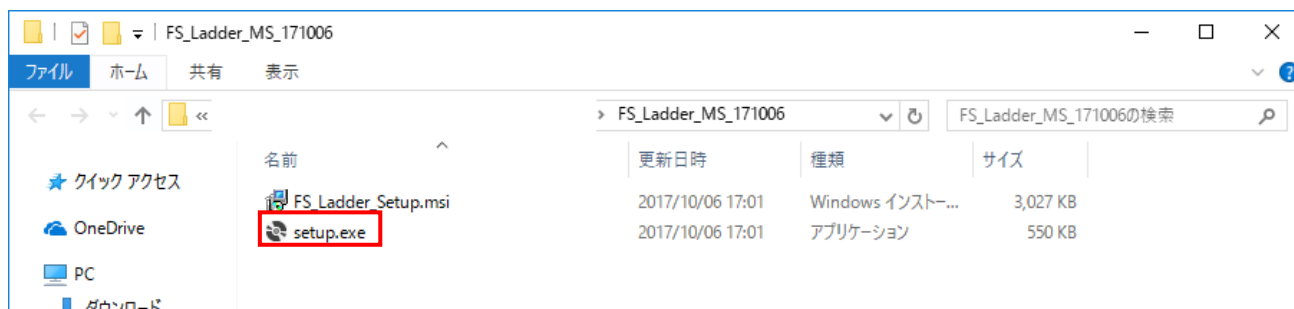

- ⑥ インストール画面が表示されます。インストール先を変更される方は「オプション」をクリックして「ブラウズ」から変更して下さい。

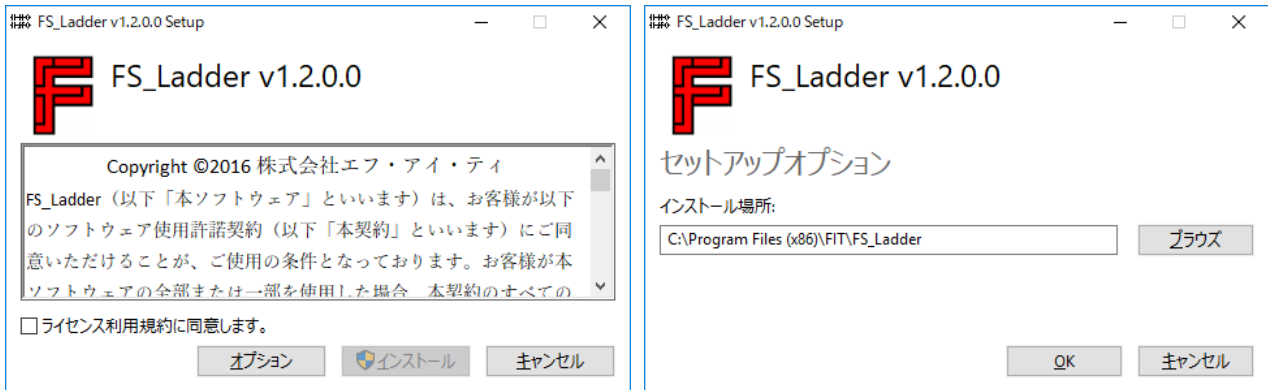

- ⑦ ライセンスに同意される方はチェックを入れて「インストール」をクリックして下さい。インストールが完了したら「閉じる」をクリックして下さい。

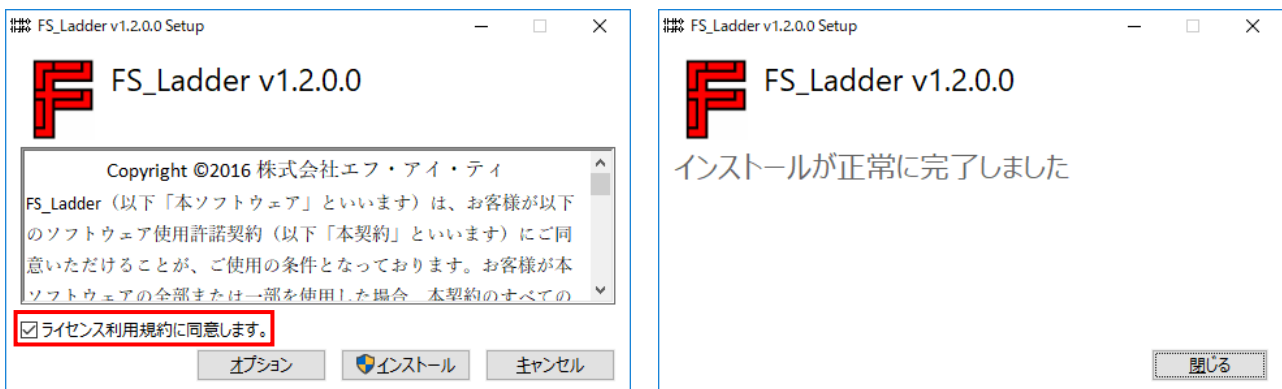

- ⑧ メニューに FS Ladder が追加されます。

